

Myllyn ovien vakiorakenteen ulko-ovien ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

Lue nämä asennus- ja huolto-ohjeet huolellisesti ennen asentamista. Seuraa ohjeita ja ole tarkka mittojen ja tarkistusten kanssa. Valmistaja ei vastaa virheellisen varastoinnin, asennuksen, huollon tai käytön aiheuttamista vioista ja toimintahäiriöistä.

TARKASTA OVILÄHETYS

Tarkasta heti ovien saavuttua, että pakkaukset ovat ehjiä ja siistejä.

Avattuasi pakkaukset tarkasta, että ovet ja niissä olevat lasit ovat ehjät.

Mikäli havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän (7) päivän kuluessa lähetysten vastaanottamisesta sähköpostitse osoitteeseen hanna@myllynmies.fi tai puhelimitse numeroon 0400 911 981.

Virheellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa ilman myyjän lupaa.

VARASTOINTI JA SUOJAUS

Ovesi toimitetaan kuljetuspakkauksessa. Pakkauksen tehtävä on antaa suojaa kuljetuksen ajaksi. Pakkausta ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen säilytykseen taivasalla, alttiina auringolle ja sateelle. Jos ovi odottaa asennusta, säilö se säältä suojassa. Valmistaja ei vastaa puutteellisesta suojauksesta tai varastoinnista johtuvista tuotevirheistä.

OVIENTÄÄNNUS

Ovi on asennettava oikein, jotta se toimii hyvin, on tiivis ja sulkeutuu kunnolla.

1. Ennen asentamista

Tarkista, että kynnyksen alusta on vaakasuora. Asenna lämpö- ja kosteuseriste kynnyksen alle. Ovi suositellaan asennettavaksi seinän sisäpinnan tasoon. Seinän

ulkopinnan tasoon asennettaessa oven ja sisäpinnan väliin syntyy kylmä ilmatasku, jonka vuoksi lasiaukollisen oven lasiin saattaa kertyä kosteutta.

2. Karmin kiilaus

Kiilaa karmi kiinnityspisteiden kohdalta oviaukkoon niin, että saranasivu on pystysuorassa sekä syvyys- että sivusuunnassa. Kiiloja on oltava kaksi per kiinnityspiste, sekä sisä- että ulkopuolella. Lisäksi lukon vastaraudan ja alimman saranan kohdalle tulee asettaa kiilaparit. Tarkista vesivaa'alla, että karmi on suorassa. Katso kiilaamisesta viereinen lisäkuva, missä kiilapari on esitetty punaisella ja keltaisella värillä ja kiilaparien paikat karmin ja seinä välissä punaisella värillä.

3. Karmin saranasivun kiinnitys

Varmista, että karmin ympärillä on tilaa eristeelle, ja ruuvaa sitten karmin saranasivu kiinni. Suosittelemme painavien ovien ollessa kyseessä, että vaihdat kahteen ylimpään saraan molempiin yhdet pidemmät ruuvit, jotka ylettyvät runkorakenteisiin asti (esim. 5 x 100 mm).

4. Ripusta ovi paikalleen


Ripusta ovi paikalleen 90 asteen avauskulmassa. Ovea ei saa nostaa kahvasta.

5. Karmin vastarautasivun kiinnitys

Tarkista, että kynnyks on vaakasuorassa. Sääda karmin vastarautasivu kohtisuoraan sekä syvyys- että sivusuunnassa ja varmista että ovi painuu tiivisteitä vasten tasaisesti ylhäältä ja alhaalta. Lopuksi ruuvaa karmi kiinni. Tarkista karmin ristimitta. Vastaraudan kohdalle tulee laittaa kiilaparit lukon toiminnan varmistamiseksi.

6. Vastaraudan säätö

Jos ovi ei sulkeudu tiiviisti, säädä vastarautaa. Säätö tapahtuu löysäämällä ruuveja A (kuusiokolo 4 mm). Liikuta ruuveja ovaalin muotoisessa reiässä haluamaasi kohtaan ja kiristä ruuvit. Kokeile oven/lukon toimivuus. Säätö on suoritettu oikein, kun ovi painaa tiivisteitä tasaisesti sekä sulkeutuu ja lukkiutuu kevyesti.

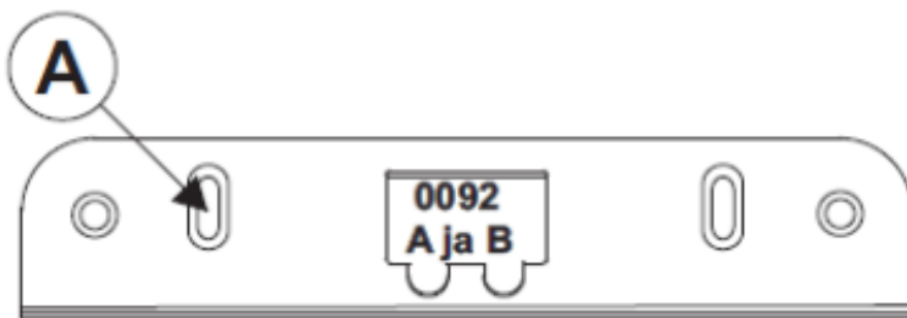

7. Saranoiden säätö

a. Korkeuden säätö:

Avaa hattu kiertämällä vastapäivään (katso kuva alla, kohta 1). Käännä hatun alla olevaa ruuvia (2) kuusiokoloavaimella koko 5 mm. Ovi liikkuu myötäpäivään kiertämällä ylös ja vastapäivään kiertämällä alas.


b. Käyntivälyksen säätö:

Avaa kiinnitysruuveja (3) yksi kierros ja kierrä säätöruuveja 4 mm

kuusiokoloavaimella (4) myötöpäivään, niin käyntivällys suurenee saranapuolella. Kiristä kiinnitysruuvit.

c. Voiteluohje

Avaa hattu (1) ja laita voiteluaine suoraan kuusiokoloruuvien päälle, käytä juoksevaa öljyä. Voitele saranat tarpeen mukaan. HUOM! Lisävarusteena myytäviä piilosaranoita ei voidella ollenkaan.

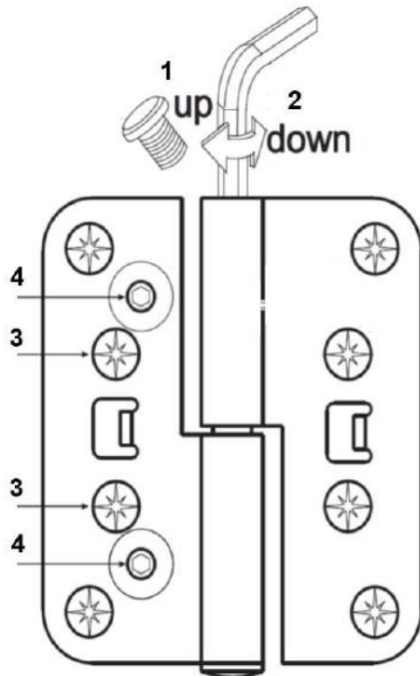

8. Tiivistäminen

Tiivistä karmin ja seinän väli huolellisesti villalla tai eristevaahdolla.

ULKO-OVEN HOITAMINEN

Tuotteet on maalattu säänkestävillä maaleilla, jotka täyttävät naarmutuksen kestävyydelle, kulumiselle ja ulkonäölle asetetut vaatimukset ja kestävät hyvin useimpia talouskemikaaleja, rasvoja ja liuotteita.

Puhdistus

Käytä tavallisia puhdistusaineita (ei alkalisia), esimerkiksi astianpesuainetta. Homeen poistoon käytetään homeenpoistoainetta. Älä käytä aineita, jotka voivat naarmuttaa tai liuottaa pintaa. Vältä siis liuotteita, hankausjauheita, teräsvillaa tms. Kostuta pinta alhaalta ylöspäin, mutta puhdistusta ylhäältä alaspäin, muussa tapauksessa oveen voi syntyä juovia. Pyyhi kuivaksi.

Huolto

Yleensä pelkkä normaali puhdistus riittää, jos ovi ei ole vaurioitunut tai kulunut epänormaalisti. Kiillon säilyttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa käsitellä ovi esimerkiksi autovahalla puhdistuksen jälkeen.

Paikkamaalaus

Pienet vauriot korjataan siveltimellä sävyltään ja kiilloiltaan sopivalla, ulkokäyttöön tarkoitettulla alkydi- tai akrylaattimaalilla (kiiltoaste 30).

Maalin sopivuus testataan ensin pienelle alueelle, esim. oven takareunaan, jotta voidaan varmistaa, että maali sopii yhteen alkuperäisen pintakäsittelyn kanssa.

Kynnykset

Ehjä kynnys puhdistetaan nihkeällä liinalla. Vaurioitunut tai kulunut kynnys voidaan tarvittaessa hioa kevyesti hienolla santapaperilla. Kynnys puhdistetaan hiontapölystä ja sivellään ulkokäyttöön tarkoitettulla puuöljyllä, joka ei muodosta kalvoa.

Lukot ja saranat

Lukot ja saranat voidellaan tarpeen mukaan voiteluöljyllä. Saranoita tulee tarpeen mukaan säätää yllä olevan säätöohjeen mukaisesti. Ovilevyn virheellinen asento karmissa aiheuttaa sekä ilmavuotoa, että hankausta, mikä vaurioittaa ovea pitkässä juoksussa.

Tiivisteet

Tiivisteiden kuntoa on hyvä pitää säännöllisesti silmällä. Rikkoontuneet tiivisteet tulee vaihtaa, sillä ilmavuoto vaurioittaa ovilevyä.

TAKUU

Valmistaja myöntää ulko-oville kolmen (3) vuoden tuotetakuun ja kahdentoista (12) vuoden suoranapysymistakuun.

Takuu ei koske ovia, jotka on virheellisesti varastoitu, asennettu, huollettu tai käytetty. Takuu ei koske myöskään ovia, joille on tehty rakenteellisia muutoksia. Tarkemmat ehdot löytyvät takuutodistuksesta.

Mahdollisia yhteydenottoja varten tarvitaan tuotteen tunnistetiedot, jotka on painettu ovilevyn ylä- tai alareunaan.